

## Yottacontrol A-3289 WiFi 双向通讯摇控器快速上手

Yottacontrol A-3289 WiFi 双向摇控器可与 Yottacontrol A-52 WiFi 系列控制器搭配应用，满足您无线应用的需求。




在开始使用前，请准备下列品项完成相关设定作业。

1. 下载及安装 **A-3289** 通讯线 **CAB-89** 所需之驱动软件。

<http://www.yottacontrol.com/download/CAB89.rar>


2. 备妥 A-3289 摇控器以及 CAB-89 专用通讯线。

3. 开启 A-3289 背盖，并使用 CAB-89 通讯线来连接 PC 及 A-3289 (A-3289 需移除电池)。

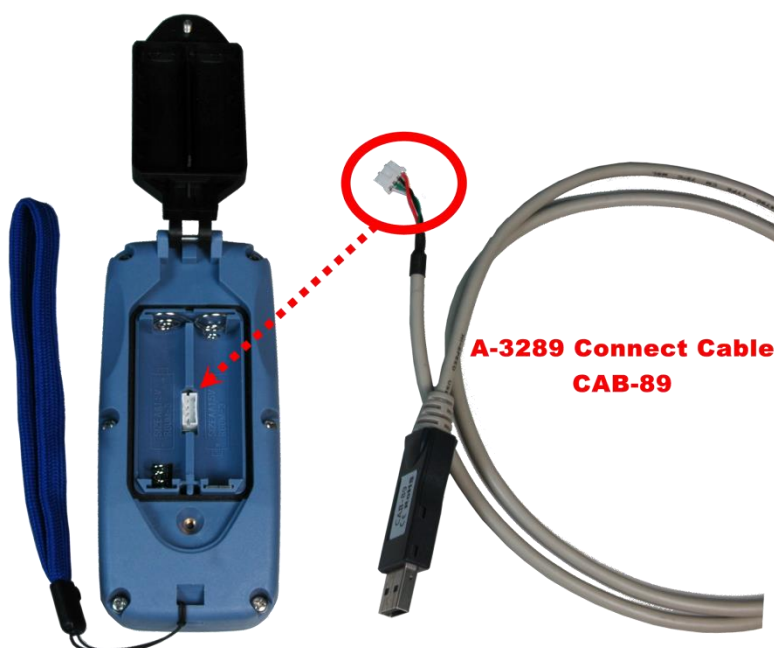


4. 开启 YottaEdit 程序编程软件([软件下载连结](#)).


5. 点选菜单 工具 -> 传输 -> Remote Control WiFi Setup (3289 only)

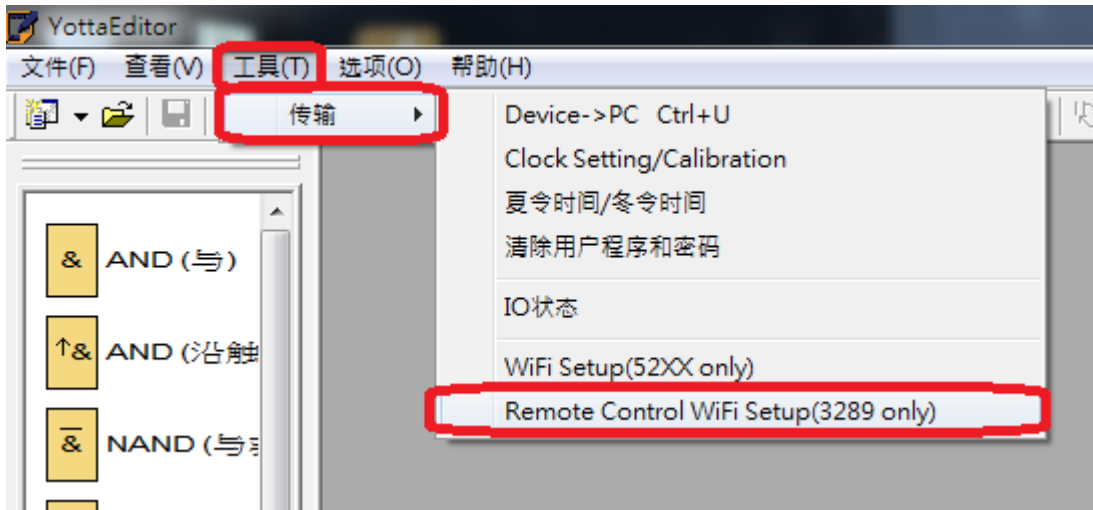

6. 选择相对应的通讯串口，完成后点选连接设备。

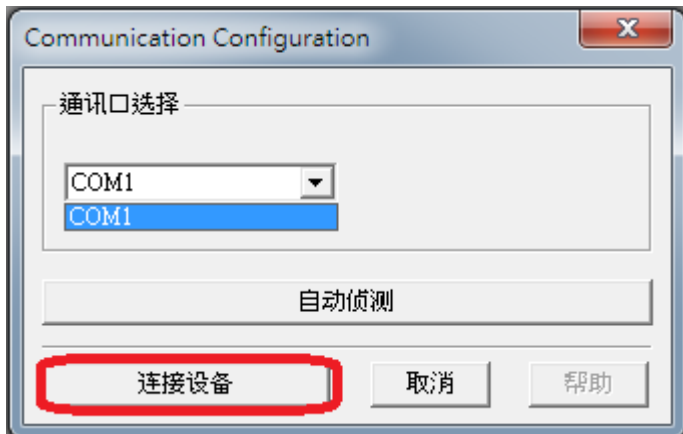

7. 输入各项通讯参数(注：需与对应的 A-52 WiFi 系列控制器相同)。

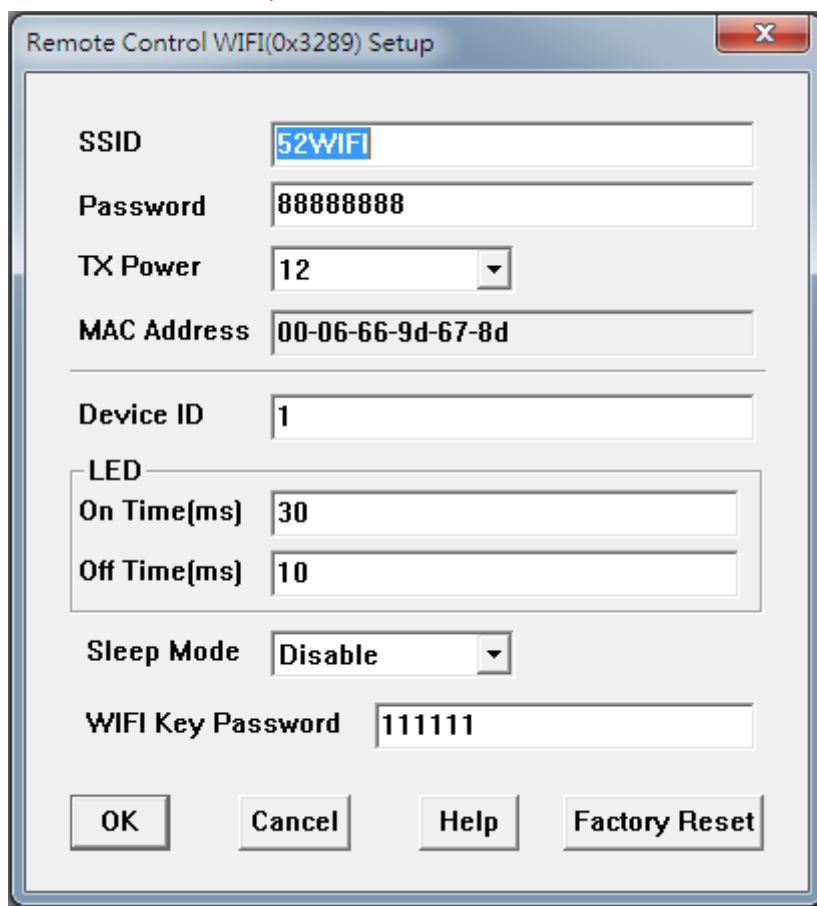

Remote Control WIFI(0x3289) Setup

SSID: 52WIFI

Password: 88888888

TX Power: 12

MAC Address: 00-06-66-9d-67-8d

Device ID: 1

LED

On Time(ms): 30

Off Time(ms): 10

Sleep Mode: Disable

WiFi Key Password: 111111

OK Cancel Help Factory Reset

参数说明:

**SSID:** 输入 A-52 WiFi 控制器 SSID 名称

**Password:** 输入 A-52 WiFi 控制器密码

**TX Power:** 讯号强度，范围 1-12，初始设定为 12 (0: 弱~12: 强)

**Device ID:** 范围 1-7，必须赋予各装置不同的 ID 号码，避免造成无法预期之错误操作

**LED 闪烁周期:** On/Off ms.

**Sleep mode:** 睡眠模式，当于指定时间内未操作则自动关机

**WiFi Key Password:** 开机密码，基于安全考虑，可设定 A-3289 开始密码，密码内容可为任意数字键 1-6 组合，长度最长为 6 位数；当开机时 A-3289 LED 灯会红绿闪烁，完成输入密码后则按下 START 键确认。

8. 点选 OK，完成设定。

### LED 灯号指示

**红绿闪烁:** 当开机时，LED 灯红绿闪烁需输入开机密码，输入后按下 START 键确认。

**绿:** 正常通讯

**红:** 未通讯